


POSE D'UN PAREMENT



VOIR LA FICHE TECHNIQUE


1.

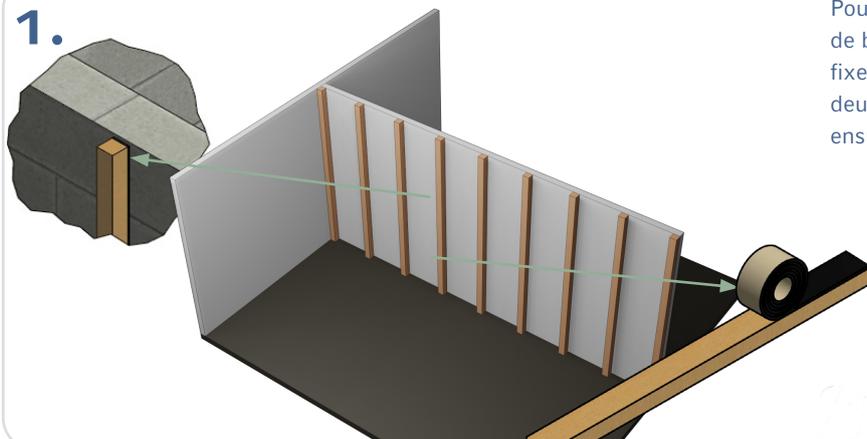

Pour éviter un pont acoustique entre les lattes de bois et le mur, nous recommandons de fixer notre bande d'étanchéité soni NBR des deux côtés des lattes de bois et de les cheviller ensuite au mur.




2.

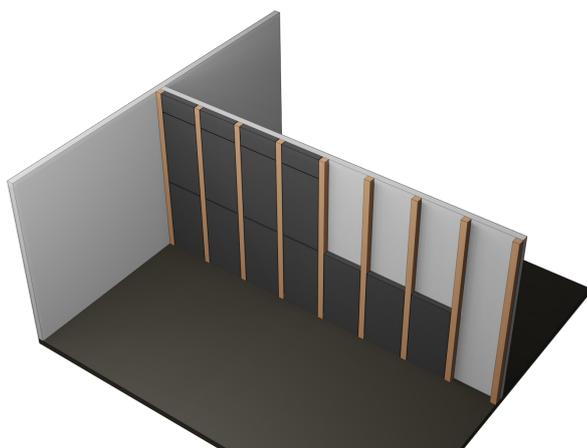

Ensuite, remplir l'espace vide avec les panneaux soni composite ou soni 491 STL. Pour ce faire, retirer le film du verso autocollant et presser les panneaux contre le mur en exerçant une pression régulière.



3.

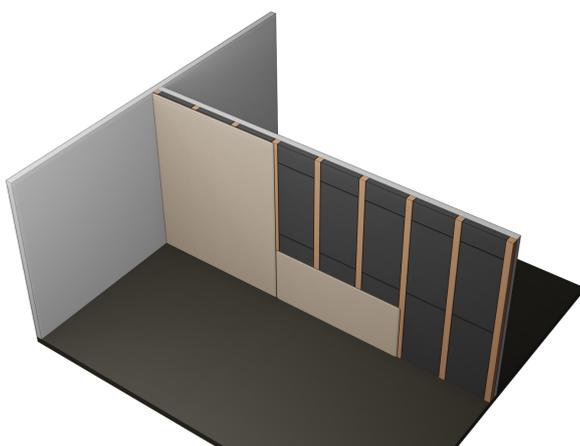

Fixer les plaques de plâtre ou d'aggloméré sur le lattage visser les lattes.

Astuce : l'isolation acoustique est optimisée si vous « découpez » les plaques de plâtre/d'aggloméré du sol et du plafond ainsi que des murs adjacents, c'est-à-dire si vous remplissez les joints des bords avec de l'acrylique.

